


Предназначены для фрезеровки и сверления массивного твердого дерева и ламината.  
 Для глубокого фрезерования используйте несколько проходов.

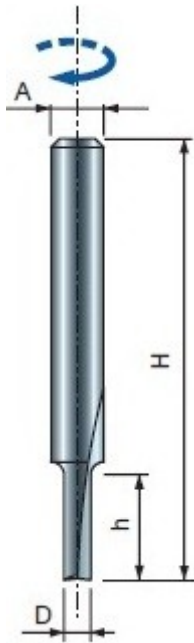

<b>D мм</b>	<b>h мм</b>	<b>H мм</b>	<b>A мм</b>	<b>Z</b>	<b>Артикул</b>
3	12	50	6	2	R006M03006
4	12	49	6	2	R006M05006
5	12	49	6	2	R006M07006
5	16	51	6	2	R006M07406
6	16	57	6	2	R006M09406
6	25	63	6	2	R006M10206

